PM2008P8-PC-V

***IDN?**

METER: POW1?

METER: POW1: ZERO

METER: POW1: REF

METER: POW1: REF?

METER: POW1: WAVE

METER: POW1: UNIT?

METER: POW1: UNIT

METER: POW1: RANGE?

METER: POW1: RANGE

METER: POW1: RANGE: AUTO?

METER: POW1: RANGE: AUTO

METER: AVE?

METER: AVE <VALUE>

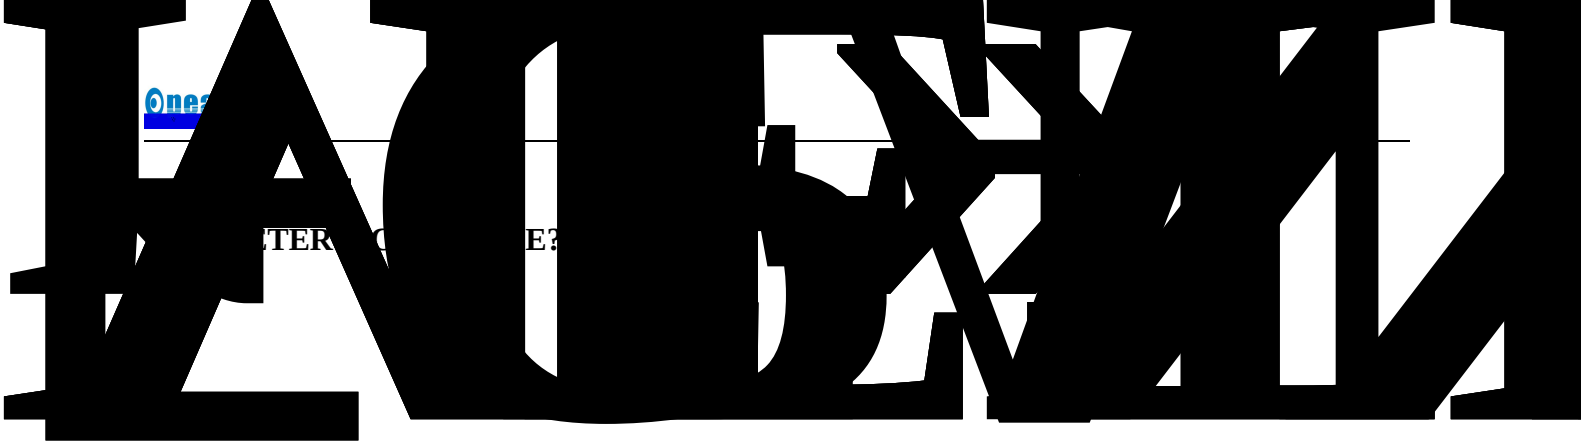

METER: SCAN MODE <0/1/2 / OFF / Trigger / Startup>

METER: SCAN POINT

METER: SCAN START

METER: SCAN STOP

METER: MINMAX MODE?

METER: MINMAX MODE <0/1/2 >